

MousePen M508W

Manual de usuario

Windows 7 / XP / Vista

Media Tablet Controlador versión 1.0

Índice

I. Información general.....	1-1
1 Vista general.....	1-1
2 Funciones de la tableta.....	1-1
3 Requisitos del sistema.....	1-1
4 Instalación del controlador.....	1-1
5 Instalación de hardware	1-1
6 Cómo verificar las funciones de hardware y controlador.....	1-2
7 Consejos de utilización.....	1-3
7.1 Cómo activar el ratón digital.....	1-3
7.2 Cómo activar el lápiz digital.....	1-3
7.3 Cómo hacer doble clic con el lápiz digital.....	1-3
7.4 Cómo guardar el lápiz digital.....	1-3
7.5 Función de desplazamiento del lápiz digital.....	1-3
7.6 Cómo utilizar el lápiz digital sin un ratón convencional.....	1-4
II. Configuración de la tableta con lápiz digital.....	2-1
1 Pestaña de información.....	2-1
2 Pestaña de botón.....	2-1
2.1 Nombre del botón.....	2-1
2.2 Duración del doble clic.....	2-2
2.3 Configuraciones por defecto.....	2-2
3 Teclas Express	2-2
3.1 Ajustes por defecto.....	2-2
3.2 Cómo redefinir las Teclas Express.....	2-2
3.3 Común.....	2-2
3.4 Ratón.....	2-3
3.5 Multimedia.....	2-3
3.6 Otros.....	2-3
3.7 Ejecutar.....	2-4
3.8 <i>Internet</i>	2-4
3.9 <i>Tecla de acceso rápido</i>	2-5
4 Pestaña de alcance.....	2-5
4.1 Zona completa.....	2-5
4.2 Formato de pantalla.....	2-6
4.3 Bordes de reserva.....	2-6
4.4 Dimensiones de la zona del lápiz digital.....	2-6
4.5 Ajuste de la zona del lápiz digital.....	2-6
5 Página de definición de las teclas de acceso rápido.....	2-6
5.1 Distribución de zonas de acceso rápido a funciones.....	2-7
5.2 Bordes de acceso rápido a funciones.....	2-7
5.3 Imprimir.....	2-7
5.4 Limpiar.....	2-7
5.5 Definir.....	2-7
5.5.1 Definir tecla de acceso rápido para la función ejecutar.....	2-7
5.5.2 Definir tecla de acceso rápido para acceder a internet.....	2-7
5.5.3 Definir celda de acceso rápido - tecla de acceso rápido.....	2-8
5.5.4 Cómo definir la celda activa - Otros.....	2-8
5.5.5 Cómo definir la celda activa - <i>Multimedia</i>	2-9

5.6 Cargar la configuración por defecto.....	2-9
6 Pestaña de presión.....	2-9
6.1 Prueba de presión.....	2-9
6.2 Limpiar.....	2-9
6.3 Sensibilidad del clic.....	2-9

III. Cómo guardar el lápiz digital y cómo cambiarle las pilas y puntas.....3-1

IV. Preguntas y respuestas.....4-1

***Es posible que el controlador ya esté actualizado y que ya disponga de la nueva versión antes o después de su embalaje. Si la pantalla de instalación no es idéntica a los contenidos de este manual, posiblemente deba descargar el controlador. Consulte la pantalla de su software tras la instalación.**

I. Información general

1. Vista general

¡Bienvenido/a al mundo de las tabletas y lápices digitales! Ahora podrá descubrir lo fácil que es controlar su ordenador personal utilizando un lápiz digital inalámbrico en lugar de un ratón:

La función del lápiz digital le permite dibujar líneas delgadas, gruesas, claras u oscuras (a esto se le denomina sensibilidad de presión). También podrá escribir, firmar, realizar apuntes y dibujar, bosquejar o pintar con tanta facilidad como lo haría sobre un papel normal, y simular las funciones de cualquier lápiz, rotulador, pincel o crayón utilizando paquetes de software comerciales como Adobe® PhotoShop™, Corel® Painter™ y Paint Shop™. Si tiene instalada la versión 8.5 ó posterior de MSN Messenger, podrá crear y enviar mensajes escritos a mano de forma digital, y hacer dibujos a mano, lo que hará que sus comunicaciones sean mucho más divertidas y entretenidas.

Importante: Si no puede activar el modo de escritura a mano en MSN Messenger, descargue el componente de escritura a mano correspondiente de la página web de Microsoft.

2. Funciones de la Tableta Digital

Después de instalar el controlador del dispositivo, las funciones de su tableta digital son las siguientes:

1. **Señal Directa** – Puede mover el cursor a cualquier parte de la pantalla moviendo la punta del lápiz óptico por encima de la superficie de la tableta (el lápiz no debe tocar la superficie).
2. **Comandos para ratón de tres botones** - Su tableta digital dispone de todas las funciones de un ratón de tres botones utilizando su punta de lápiz y dos botones.
3. **Desplazamiento del lápiz** – Puede desplazarse por documentos y páginas Web pulsando el botón del medio del lápiz por la zona de trabajo de la tableta.
4. **Sensibilidad de presión** – Esta función le permite imitar varios pinceles y lápices, puede presionar con la punta del lápiz más fuerte, más suavemente, para conseguir líneas más finas, gruesas o sutiles.

3. Requisitos del sistema

- Windows 7/XP/Vista
- Puerto USB
- Unidad de DVD-ROM

4. Cómo instalar el controlador de software en Windows

Para sistemas operativos Microsoft Windows 7, XP y Vista:

1. Inserte el CD con el controlador en la unidad de CD-ROM y espere a que aparezca la pantalla principal de instalación.
2. La pantalla principal de instalación debería aparecer de forma automática, o de lo contrario puede iniciar la instalación de forma manual yendo a **【Mi PC】 ▶ 【CD/DVD Rom】 ▶** y luego haga clic en el programa **【Configuración】**.
3. Al instalar el controlador, siga las instrucciones en pantalla y presione la tecla “Enter” Tras haber completado la instalación, reinicie el ordenador.

5. Instalación de Hardware




1. Después de instalar el controlador, reinicie su ordenador. Luego conecte el receptor de llave a su puerto USB (como se muestra en la imagen).
2. Coloque la pila en la parte posterior de la tableta inalámbrica.
3. Encienda la tableta inalámbrica.
4. Presione el botón Continuar durante unos 4 segundos para completar su configuración.
5. Ahora, reinicie su ordenador y el icono de la tableta aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla (🖊).


Importante: Asegúrese de instalar el controlador de la tableta antes de conectar su receptor llave al puerto USB. Esto evitará errores en la instalación del controlador o retrasos ocasionados por la detección del nuevo hardware en el sistema.

6. Cómo verificar las funciones de hardware y controlador.

Siga los siguientes pasos para verificar si la tableta inalámbrica ha sido instalada de forma correcta:

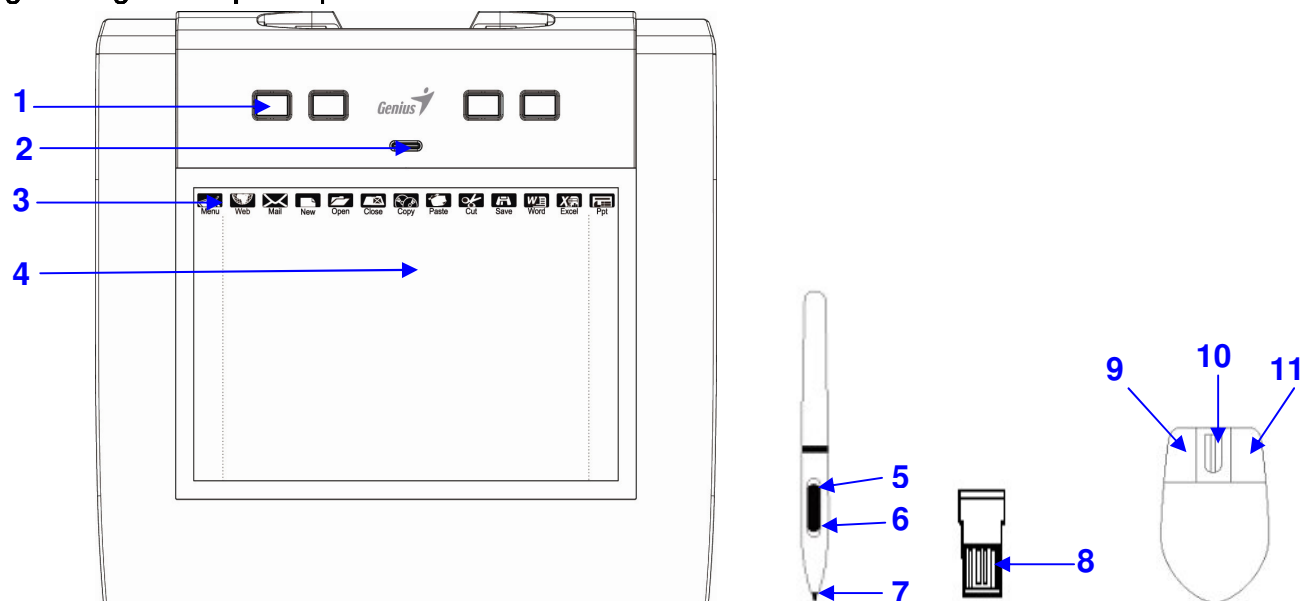

- 1 — Tecla Express
- 2 — Indicador LED
- 3 — Celda activa
- 4 — Zona de trabajo
- 5 — Botón 2
- 6 — Botón 1
- 7 — Punta del lápiz
- 8 — Receptor llave
- 9 — Izquierda
- 10 — Rueda de desplazamiento
- 11 — Derecha

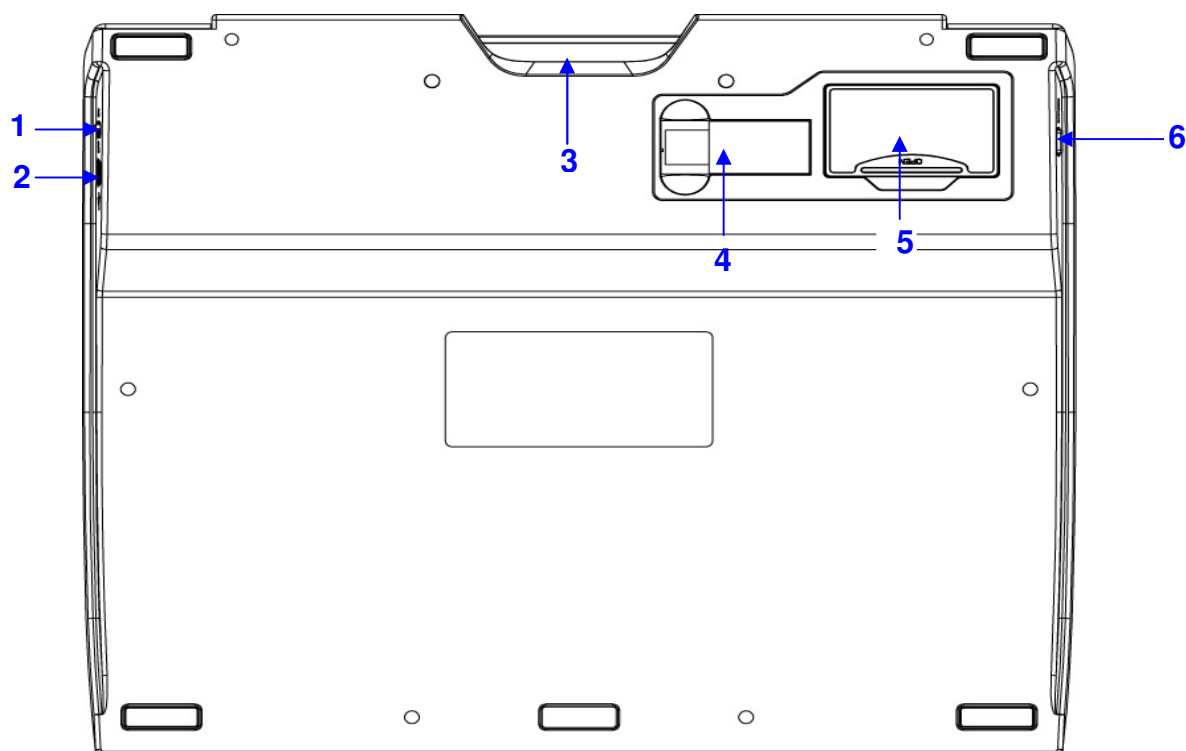

- 1 — Interruptor de encendido
- 2 — Puerto USB (sólo para alimentación)
- 3 — Ranura para bolígrafo digital
- 4 — Ranura para receptor llave
- 5 — Ranura para pilas
- 6 — Botón de continuar

La luz verde del indicador LED de la tableta inalámbrica es el indicador principal de que el hardware está en funcionamiento. Dependiendo del modelo de su tableta inalámbrica, el indicador LED podrá encontrarse en una ubicación diferente a la que se muestra en el diagrama anterior. Este indicador LED normalmente se mantiene apagado, y sólo se encenderá o apagará en respuesta a diversas condiciones. Observe el estado del indicador LED en la tableta inalámbrica a medida que realiza los siguientes pasos de prueba:

1. Presione cualquier superficie con la punta del bolígrafo, o presione el botón derecho del ratón para "despertarlo" si estuviera en el modo de espera. La función incorporada de ahorro de energía puede ocasionar que el bolígrafo o el ratón entre en modo de espera si no han sido utilizados durante un período de tiempo.
2. Cuando se active la tableta inalámbrica, el indicador LED se encenderá brevemente y volverá a apagarse.
3. Cuando la tableta inalámbrica detecte la presencia del bolígrafo o el ratón, el indicador LED parpadeará lentamente. Esto sucede cuando la punta del bolígrafo está encima o cerca de la zona de trabajo de la tableta inalámbrica.
4. Cuando presione un botón del bolígrafo o haga clic en el botón del ratón, el indicador LED se encenderá.
5. Mueva el bolígrafo o el ratón sobre la zona de trabajo para hacer que el cursor siga sus movimientos.

Importante: Tras haber instalado el controlador de dispositivo de la tableta de forma correcta, aparecerá un pequeño icono de tableta (🖊️) en su barra de sistema, que se encuentra generalmente en la esquina inferior derecha de la pantalla.

7. Consejos de Utilización

7.1 Pulsar el botón izquierdo del ratón

Si el ratón no reacciona después de no utilizarlo durante un instante, pulse el botón izquierdo para "despertarlo" del modo de espera.

7.2 Dar un toque con el lápiz óptico antes de utilizarlo

Antes de utilizar el lápiz, o después de no utilizarlo durante unos minutos, pruebe el lápiz en cualquier superficie de la tableta para "despertarlo" del modo de espera.

7.3 Doble toque de punta

Para mejores resultados, cuando haga un doble toque con el lápiz (equivalente a un doble clic con el ratón), intente mantener la punta del lápiz en la superficie de la tableta, o por lo menos intente levantar la punta del lápiz lo más rápido posible antes de realizar el segundo toque.

7.4 Guardar el lápiz

Para guardar el lápiz, asegúrese de que la punta no toca nada, y en especial, no deje el lápiz en posición vertical con la punta hacia abajo dentro de una taza o portalápices. Aunque la posibilidad sea baja, presionar la punta del lápiz causará una pérdida constante de la batería del lápiz. Coloque el lápiz en un portalápices, o gire la punta del lápiz hacia arriba o en horizontal con la punta libre de presión de otros objetos.

7.5 Función de desplazamiento del lápiz digital

El lápiz óptico tiene la misma función que el ratón para las páginas de desplazamiento. Pulse el primer botón del lápiz óptico (la misma función que el botón del medio del ratón) por encima de la zona de trabajo de la tableta.

7.6 Utilizar un lápiz sin ratón

Puede utilizar la tableta digital sin ningún ratón. Cuando quite el ratón, asegúrese de retirar completamente también el dispositivo. Retire el dispositivo del ratón seleccionando [Inicio] ► [Configuración] ► [Panel de Control] ► [Gestor de Dispositivos], pulse el signo “+” para mostrar el dispositivo del ratón, y seleccione para retirarlo, y finalmente reinicie su ordenador.

No utilice más de dos dispositivos al mismo tiempo, aunque el cursor de la pantalla esté fluctuando o no se mueva.

II. Configuración de la tableta digital

Puede configurar la tableta digital modificando las funciones de la punta del lápiz y los dos botones del cilindro, toque [Inicio] > [Configuración] > [Panel de Control], y toque dos veces el icono [Configuración de Tableta ], o toque el icono de la tableta () de la bandeja del sistema, situada normalmente en la esquina derecha inferior de la pantalla. También puede ajustar la sensibilidad de presión del lápiz óptico determinando el alcance de la zona de trabajo de la tableta o (re-) programe las células de su tableta digital modificando el controlador del dispositivo.

1. La Tabla de Información – La tabla de Información muestra el número de versión del dispositivo.




(1) Mostrar el Icono en la Bandeja del Sistema

Puede escoger si quiere mostrar el icono de la tableta en la bandeja del sistema.

(2) Admitir la Función de Tablet PC


Puede seleccionar la función de sensibilidad de presión del ordenador marcando la casilla de Soporte de la Función Tablet PC.

2. La Tabla del Botón

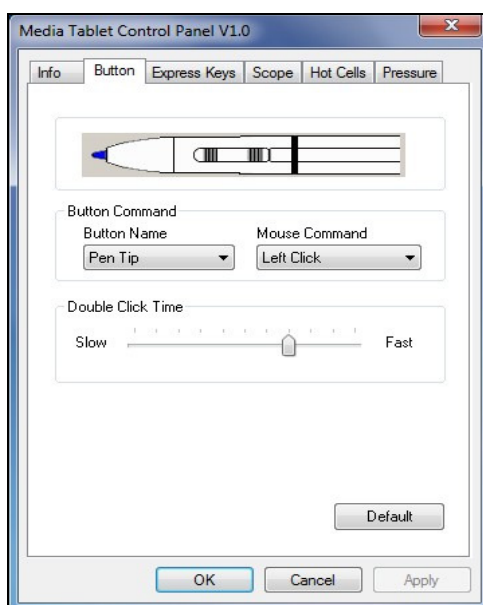

2.1 Nombre del Botón:

Puede reprogramar las funciones de la punta del lápiz y los botones de dos cilindros seleccionando el nombre de botón del menú desplegable y asignarle un comando de un ratón tradicional de tres botones.

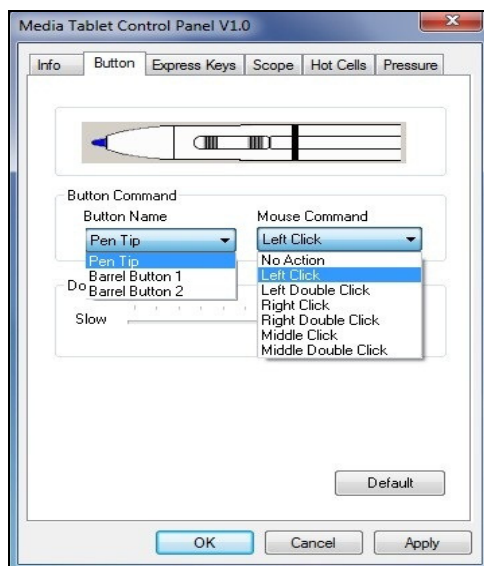

2.2 Tiempo del Doble Clic

Mueva el Seleccionador de Velocidad hasta "Lento" si quiere más tiempo para el toque doble con la Punta del Lápiz o al contrario si mueve el Seleccionador de Velocidad hasta "Rápido". Esta configuración es la misma que la Velocidad de doble clic de la página visualizada seleccionando los Botones del →Panel de Control→→. Cambiar la velocidad de un sitio también cambia la otra al mismo tiempo.


2.3 Por Defecto

Toque el botón Por Defecto para restaurar toda la configuración por defecto.

3. Página de definición de teclas Express

3.1 Ajustes por defecto

Hacer que las teclas Express vuelvan a sus configuraciones por defecto.

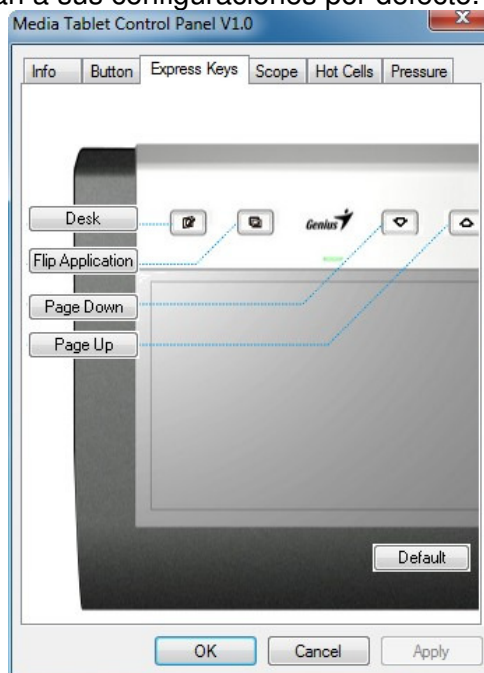

3.2 Cómo redefinir las teclas Express

Seleccionar las pestañas de "Común", "Ratón", "Multimedia", "Otros", "Ejecutar", "Internet" y "Tecla de acceso rápido" para redefinir sus configuraciones.

3.3 Común

Nombre de la tecla Express


Renombrar la tecla Express.

Desactivar

Desactivar la aparición del nombre de la tecla Express en el panel de control de la tableta con bolígrafo.

Ajustes por defecto


Hacer que los nombre de las teclas Express vuelvan a sus configuraciones por defecto.

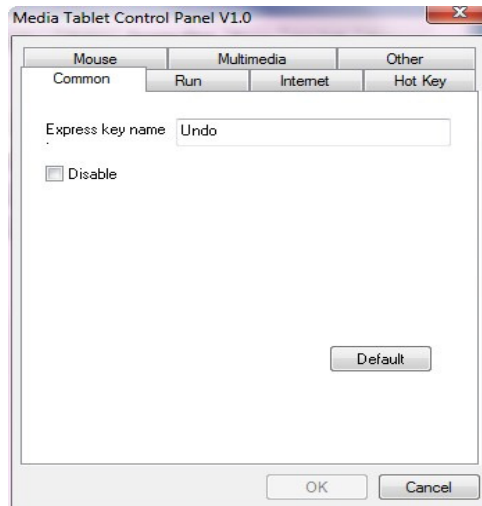

3.4 Ratón

Función del ratón


Seleccionar la configuración del modo ratón.

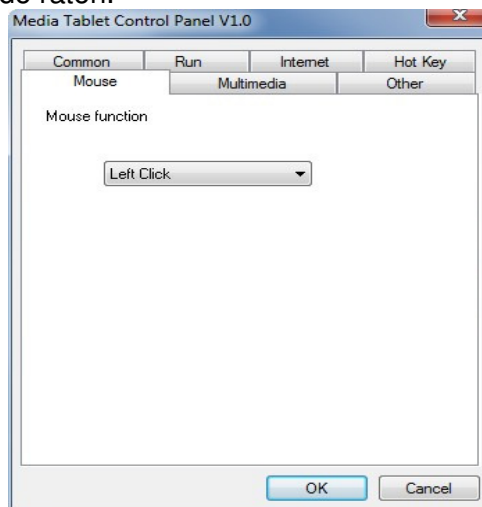

3.5 Multimedia

Función multimedia

Seleccionar la configuración de la función multimedia: “Reproducir/Pausar”, “Detener”, “Anterior”, “Siguiente”, “Silencio”, “Volumen +” y “Volumen -”.

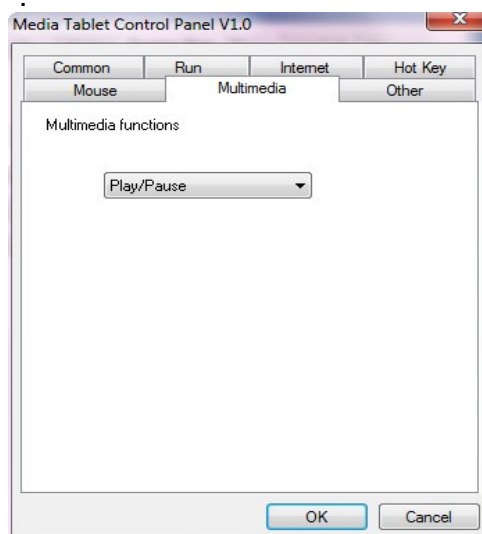


3.6 Otros

Zona de trabajo de la tableta

Seleccionar “Zona de trabajo más amplia posible” ó “Formato de pantalla”.

Función de la punta del bolígrafo

Seleccionar la función “Normal” o “Goma de borrar”.

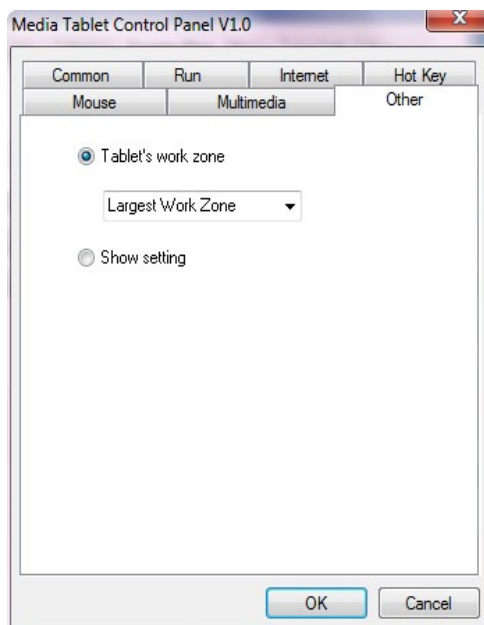

3.7 Ejecutar

Ejecutar


Utilice el botón de búsqueda para seleccionar un archivo y ejecutarlo, o teclee el nombre del archivo con la ruta completa.

Comienzo

Esta es la carpeta inicial desde el cual el programa inicia su ejecución.

Parámetros

El tipo de cadena pasará como parámetro al programa. Por ejemplo, puede teclear aquí el nombre de un documento y traspasarlo a un programa de procesamiento de textos especificado en la línea de Ejecución de arriba.

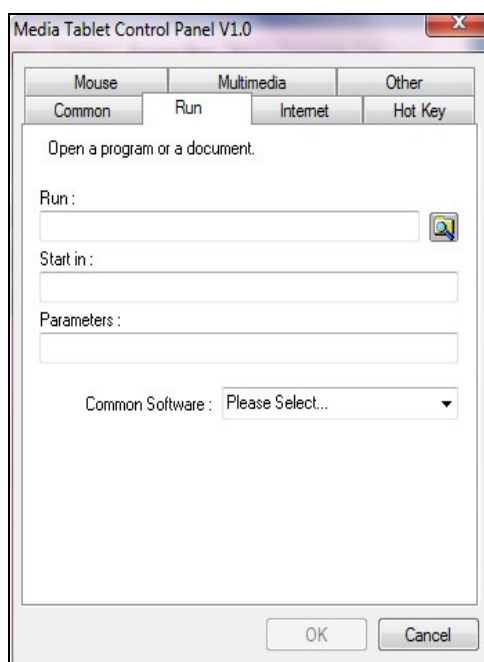

3.8 Internet

Función de red

Seleccionar "Página anterior", "Página siguiente", "Refrescar", "Detener", "Favoritos", "Internet Explorer", "E-Mail".


Enlazar con:

Tipo de servicio

Seleccionar un servicio de internet para comenzar. Por ejemplo, una página de búsqueda, grupo de noticias, enviar un email o utilizar otros servicios de internet. El programa exacto que se vaya a iniciar (por ejemplo, el programa de búsqueda) dependerá de los ajustes del sistema.

Dirección

La dirección URL del servicio seleccionado. Por ejemplo, la página Web o dirección de email.

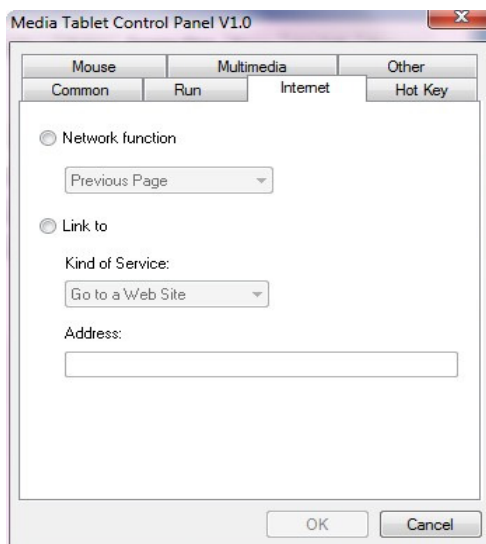


3.9 Tecla de acceso rápido

Combinación de teclas a presionar


Seleccione cualquier tecla ya sea alfanumérica o de control del cursor, combinada con las teclas Shift, Ctrl y/o Alt.

Función común

Seleccione ajustes comúnmente utilizados.

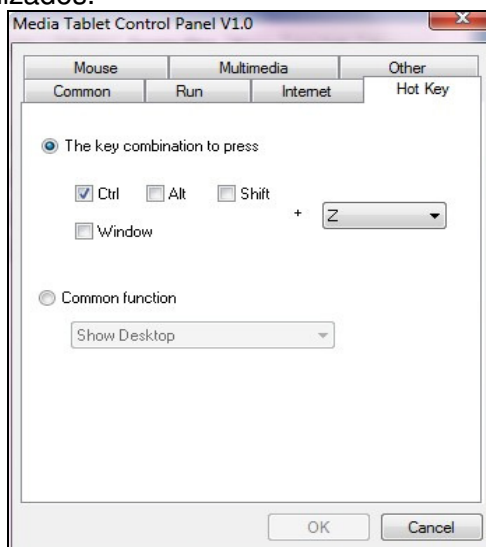


4. La Tabla de Alcance

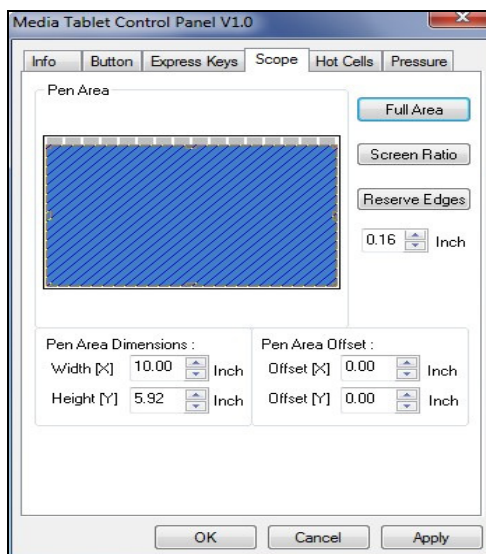


4.1 Zona Completa

Toque el botón de Zona Completa para seleccionar la zona de trabajo más grande.

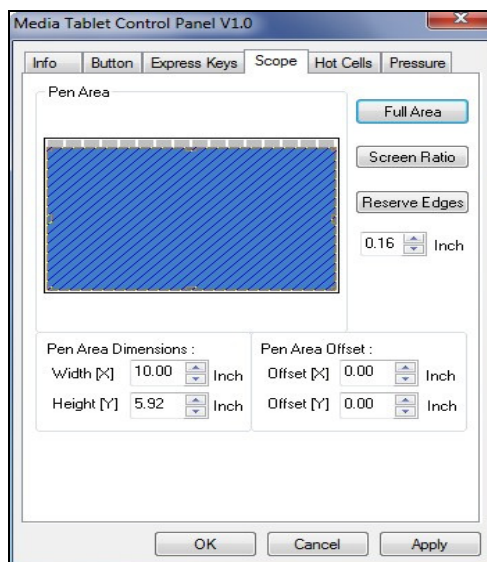


4.2 Tamaño de Pantalla

Esta función determina el tamaño de pantalla proporcional de la Zona del Lápiz reduciendo la anchura o altura actual de la Zona del Lápiz.

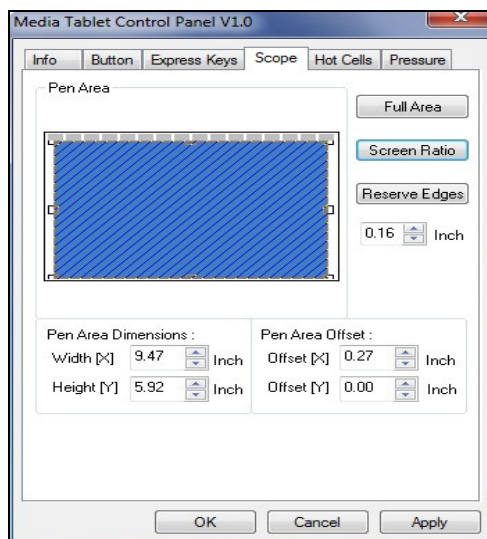

4.3 Márgenes de Reserva

Toque el botón de los Márgenes de Reserva para dejar espacio para las celdas de la tableta.

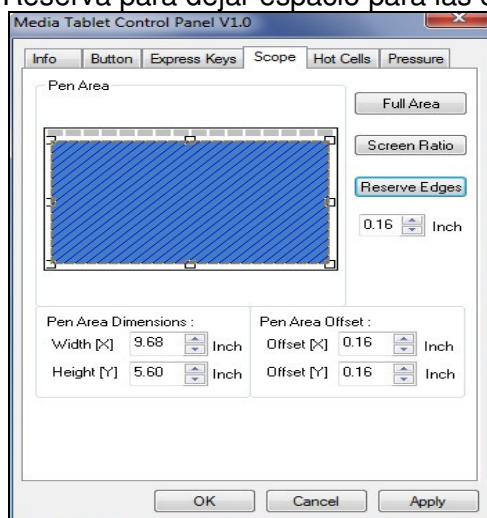


4.4 Dimensiones de la Zona del Lápiz

Indica la altura y anchura actual de las dimensiones de la zona del lápiz. También puede introducir nuevos valores para cambiarlos.

4.5 Ajuste de la Zona del Lápiz

Indica las distancias vertical y horizontal de la esquina superior izquierda de la Zona del Lápiz desde la esquina izquierda superior de la Zona máxima del Lápiz. También puede configurar sus valores introduciendo aquí los valores numéricos.

5. Página de definición de las Celdas

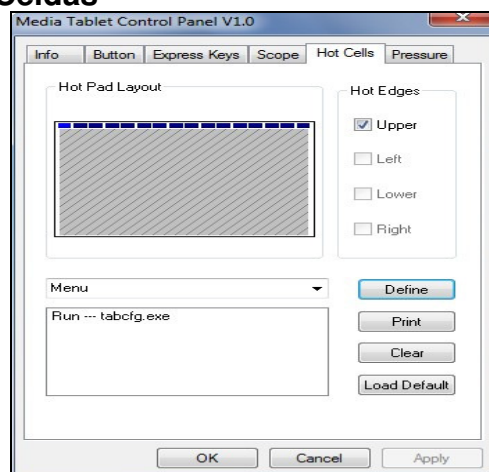

5.1 Disposición del Teclado Rápido

En la zona de Disposición del Teclado Rápido, puede seleccionar cualquier tecla rápida para ver la propiedad haciendo clic en la tecla rápida del mapa azul que aparece en la zona de la tableta digital.

5.2 Márgenes Rápidos

Hay cuatro zonas que puede configurar como su espacio de teclas rápidas alrededor de la tableta.

5.3 Impresión

Toque el botón de Impresión para imprimir una visión general de todas las funciones de las celdas.

5.4 Borrar

Tocar este botón borrará la definición de la Celda seleccionada, de modo que no se realizará ninguna acción cuando vuelva a tocar la Celda más tarde.

5.5 Definir


Pulse la tecla de Definición para configurar la ubicación de los programas, Internet o situación de las teclas rápidas.

5.5.1 Definir las Celdas - Inicio

Iniciar – Puede utilizar el botón de navegación para seleccionar un archivo e iniciarla, o puede introducir un nombre de archivo con una ubicación completa.

Empezar – Esta es la carpeta inicial cuando el programa inicia la ejecución.

Parámetros – El tipo de hilo se pasará al programa como parámetros. Por ejemplo, puede introducir aquí el nombre de un documento y pasarlo a un procesador de texto especificado en la línea de Inicio superior.

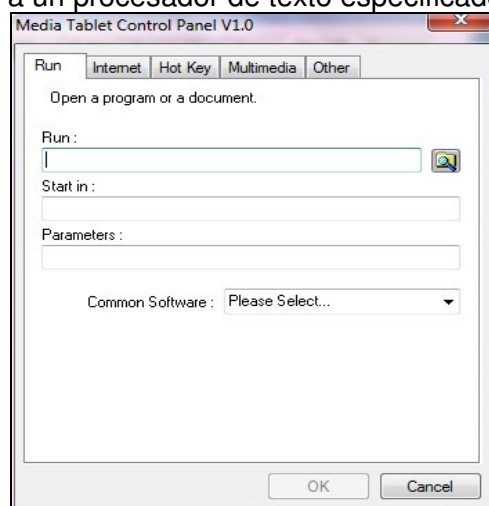

5.5.2 Cómo definir las celdas activas - Internet

Función de red

Seleccionar “Página anterior”, “Página siguiente”, “Refrescar”, “Detener”, “Favoritos”, “Internet Explorer”, “E-Mail”.


Enlazar con:

Tipo de servicio

Seleccionar un servicio de internet para comenzar. Por ejemplo, una página de búsqueda, grupo de noticias, enviar un email o utilizar otros servicios de internet. El programa exacto que se vaya a iniciar (por ejemplo, el programa de búsqueda) dependerá de los ajustes del sistema.

Dirección

La dirección URL del servicio seleccionado. Por ejemplo, la página Web o dirección de email.

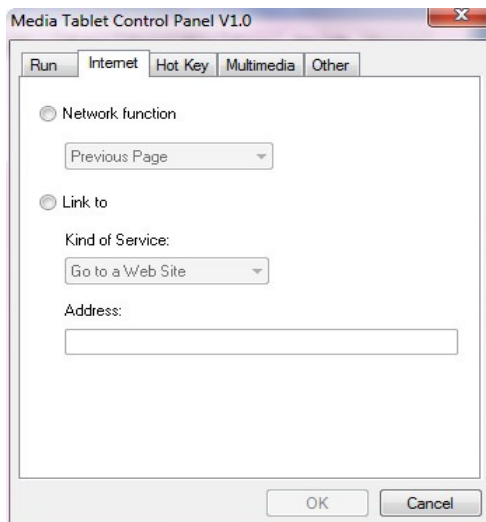


5.5.3 Cómo definir las celdas activas – Teclas de acceso rápido

Combinación de teclas a presionar

Seleccione cualquier tecla ya sea alfanumérica o de control del cursor, combinada con las teclas Shift, Ctrl y/o Alt.

Función común

Seleccione ajustes comúnmente utilizados.

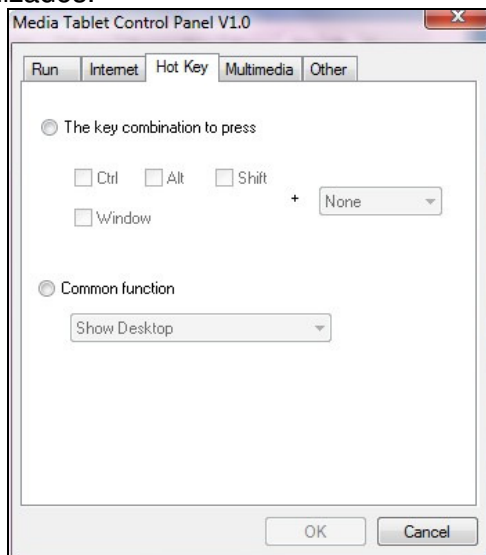


5.5.4 Cómo definir las celdas activas - Otros

Zona de trabajo de la tableta

Seleccionar “Zona de trabajo más amplia posible” ó “Formato de pantalla”.

Función de la punta del bolígrafo

Seleccionar la función “Normal” o “Goma”.

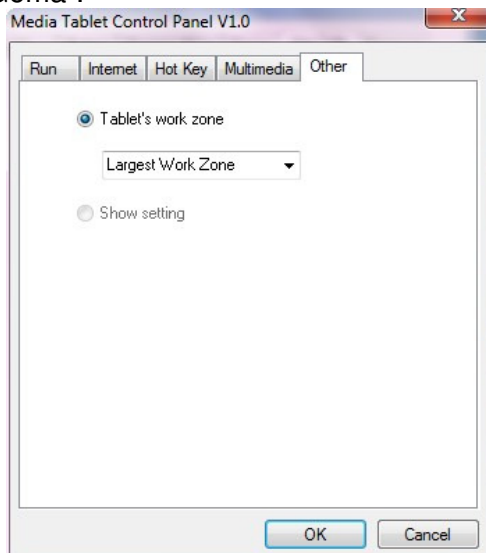

5.5.5 Cómo definir las celdas activas - Multimedia

Función multimedia

Seleccionar la configuración de la función multimedia: “Reproducir/Pausar”, “Detener”, “Anterior”, “Siguiente”, “Silencio”, “Volumen +” y “Volumen -”.




5.6 Cargar la configuración por defecto

【Cargar la configuración por defecto】 Hace que se vuelva a la configuración original.

6. La Tabla de Presión

6.1 Prueba de Presión

Hay cuatro colores diferentes a seleccionar y la sensibilidad de presión de la tableta digital se puede ajustar en esta tabla. Hay una zona de prueba que sirve para evaluar el grosor de una línea ejerciendo cierta presión de la punta del lápiz en la superficie de la tableta. El valor numérico del nivel de presión aparece en el campo de encima del **Botón Borrar**.

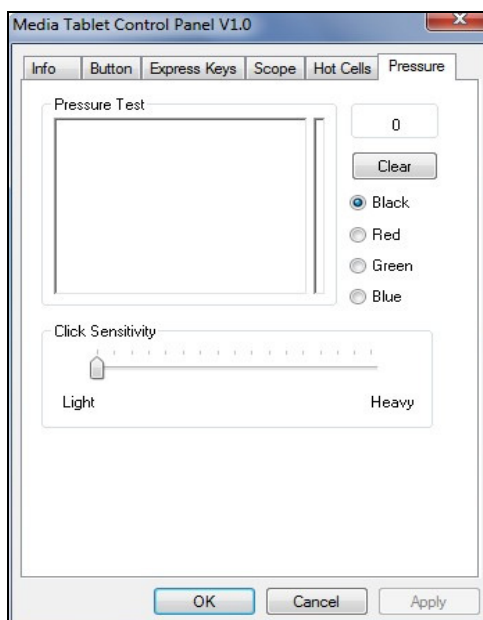

6.2 Borrar

Toque el **botón Borrar** para borrar el espacio de la zona de Prueba de Presión.

6.3 Sensibilidad de Clic


Por defecto, tocar con la punta del lápiz es equivalente a un clic izquierdo del ratón. Mueva el seleccionador de la barra de sensibilidad para ajustar la respuesta de la punta del lápiz. La luz indica que los toques con la punta del lápiz son muy rápidos con poca energía, y el opuesto es la función pesada.

III. Cómo guardar el lápiz digital y cómo cambiarle las pilas y puntas

Cómo guardar el lápiz digital de forma correcta

Para guardar el lápiz digital, asegúrese de que la punta no esté tocando otras superficies, en particular, no guarde el lápiz en una taza o lapicero con la punta hacia abajo. Si se aplica presión a la punta del lápiz, se causará un gasto continuo de energía que agotará las pilas del lápiz digital. Por ello se recomienda colocar el lápiz en un lapicero o guardarlo con la punta hacia arriba o de forma horizontal, de modo que la punta del mismo no esté cerca de ningún objeto.


Cómo cambiar las pilas del lápiz

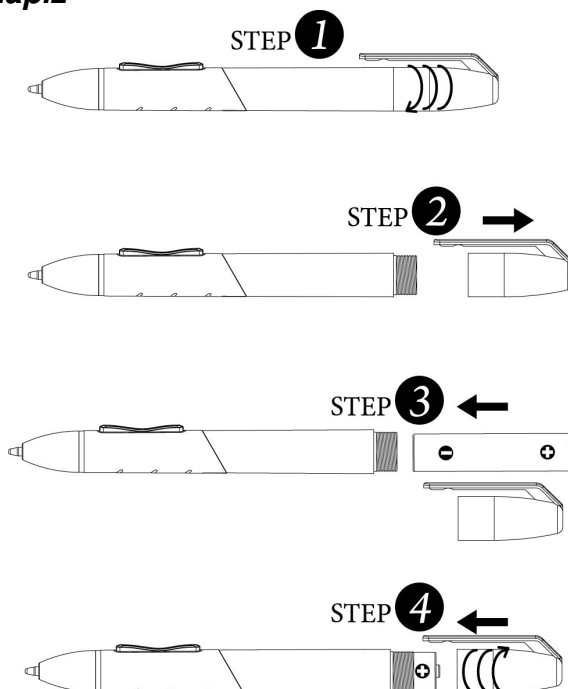


Cómo cambiar la punta del lápiz inalámbrico stylus

A: Tire de la punta del lápiz y sepárela del cuerpo del lápiz digital con la ayuda del soporte del clip lápiz y el clip del lápiz (2 en 1).

Clip de lápiz normal

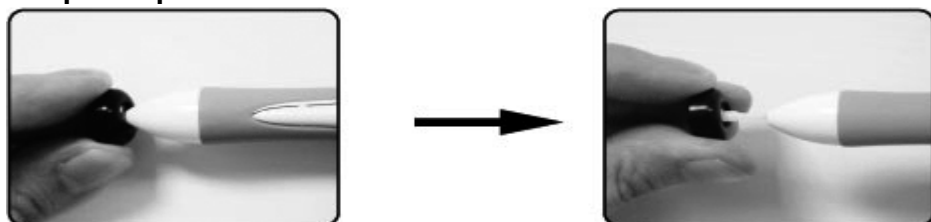

B: Presione la punta del lápiz hacia el interior del cuerpo del lápiz.

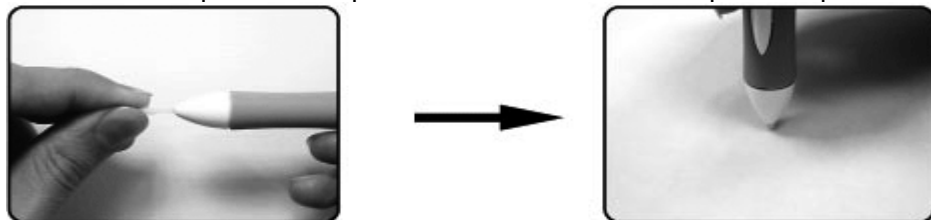

IV. Pregunta & Respuesta

Pregunta 1: ¿Cómo puedo conseguir la última actualización o instalación del programa?

Puede descargarse el último controlador desde nuestra página web www.geniusnet.com.

1. Descargue la última versión del dispositivo haciendo clic en el enlace y guárdela en su disco duro.
2. Desinstale su dispositivo: Haga clic en [Inicio] ► [Programas] ► [TABLET] ► [Desinstalar].
3. Descomprima el archivo en una carpeta de su disco duro (con una aplicación de descompresión incorporada en Windows Vista como Winzip por ejemplo).
4. Haga doble clic en Setup.exe en la carpeta de donde descomprimió el archivo.

Pregunta 2: La tableta no funciona. ¿Qué puedo hacer?

Compruebe que lo siguiente sea correcto.

1. Retire de su ordenador el enchufe USB de la tableta.
2. Desinstale el dispositivo de la Tableta del sistema.
3. Reconecte el USB de la Tableta a su ordenador.
 - 3.1 Compruebe si el LED de la tableta parpadea o no. Si el LED no se encuentra encendido, significa que su tableta no funciona correctamente.
 - 3.2 Pruebe su lápiz óptico inalámbrico de la zona de trabajo de la tableta, si puede funcionar con un ratón, significa que el dispositivo funciona correctamente. Si no funciona, por favor cambie la batería por una de nueva.
 - 3.3 Después de cambiar la nueva batería para el lápiz, si aún no funciona, significa que el dispositivo es defectuoso.
4. Puede descargarse gratis la última versión del dispositivo directamente desde su página web www.geniusnet.com.
5. Configure la nueva versión del dispositivo; y deberá reiniciar su ordenador.
6. Después de reiniciar su ordenador, en la parte derecha inferior de la pantalla, podrá encontrar el icono de la tableta (🖊).
 - 6.1 Si no encuentra el icono de la tableta (🖊) de la parte inferior derecha de la pantalla, significa que el dispositivo no fue reiniciado correctamente, y podría causar algún conflicto de compatibilidad.
 - 6.2 Compruebe [Mi PC] ► [Propiedades] ► [Hardware] ► [Gestor de Dispositivos], si observa algún signo de exclamación, significa que el dispositivo instalado de la tableta es incompatible con el sistema Windows.
7. Haciendo clic en el icono de la tableta (🖊) de la parte inferior derecha de la pantalla, puede probar la sensibilidad de presión para ver si la función de presión del lápiz funciona o no. (Compruebe la sección de configuración de la tableta del Lápiz para más detalles).

☆ Si nota falta de presión en el lápiz, es posible que el lápiz esté defectuoso.

Pregunta 3: ¿Por qué parpadea el indicador LED de forma continua?

Respuesta: Esto significa que el puerto USB de su ordenador está mal conectado o que la fuente de energía no es estable. Deberá volver a insertar el receptor de llave. Si continúa sin funcionar, pruebe con otro puerto USB.

Pregunta 4: ¿Por qué parpadea el indicador LED rojo?

Respuesta: Esto significa que la carga de la pila de la tableta es baja y que hay que cambiarla.